

## Typ BM32-Sleeves

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.  
 The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used  
 in any other form without the consent of KSH GmbH.  
 Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

1. Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!

2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!

3. Bei Kälte vorher die Filterdüsen aufwärmen,  
ggf. in warmen Wasser.

4. Gewinde auf Sauberkeit prüfen.

Gewinde in Bohrung stecken




und von Hand die Mutter in Uhrzeigerichtung aufschrauben.

Anzugsmoment ist 5 Nm .

Elektro- oder Pressluftschrauber nur mit Auslösemoment

5 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

5. Kappe zum Schutz von Hand eindrücken .

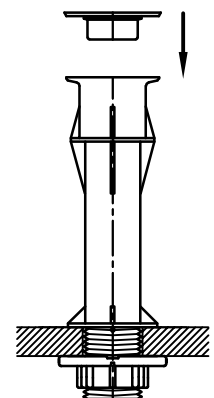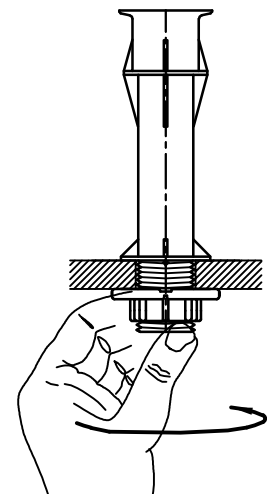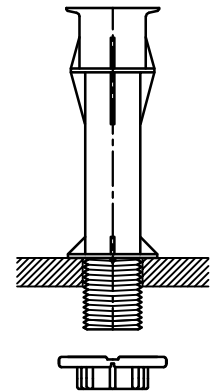

1. Nozzles have to be stored free from frost,  
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any  
transport damage has occurred !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,  
use warm water if necessary !

4. Insert thread manually into the plate.

5. Screw the nut clockwise on the sleeve.

Tightening torque 5 Nm.

Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm

torque realese only. Max rpm 430!

6. Press in the cap by hand to protect the sleeve .

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach §31 UrH.G.  
 Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt  
 oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht ziv- und  
 strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.