



Typ R2

1. Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Bei Kälte vorher die Filterdüsen aufwärmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Gewinde auf Sauberkeit prüfen.
Filterdüsen von Hand in die Buchse einschrauben.
Mit Schlüssel SW 17 in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugsmoment ist 5–10 Nm .
Elektro- oder Pressluftschrauber nur mit Auslösemoment
5–10 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

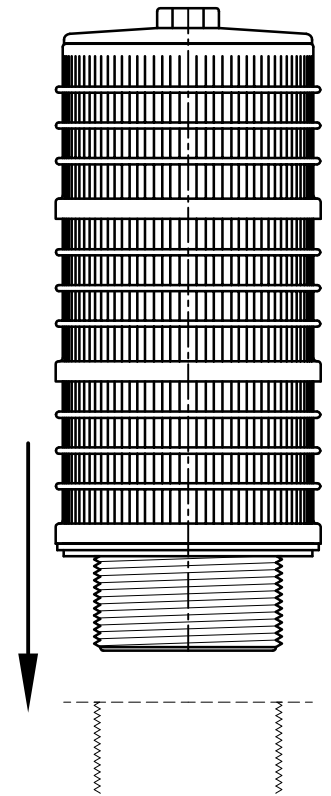

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occurred !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !
4. Insert filter nozzles manually into the hole!
< Do not use a hammer ! >
5. Screw nozzles clockwise by using
a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 5–10 Nm.
Use electric or pneumatic screw driver with 5–10 Nm
and Max rpm 430!

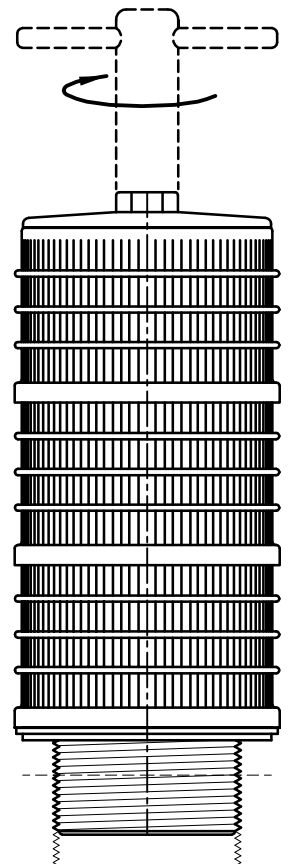

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
 The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used
 in any other form without the consent of KSH GmbH.
 Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach §31 UrH.G.
 Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt
 oder anderweitig verwendet werden. Widersprüchliche Nutzung zieht ziv- und
 strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.