KLEEMEIER, SCHEWE + CO
KSH GmbH
D-32602 Vlotho (Germany)

Abstützungen / Supports

1. Ware möglichst frostfrei lagern.
   Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Bei Kälte vorher die Ware aufwärmen,
   ggf. in warmen Wasser.
4. Durch Abstützungen ein Durchbiegen
   vermeiden.
5. Anzugmoment 6–10 Nm.

1. Nozzles have to be stored free from frost,
   do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any
   transport damage has occured !
3. In case of frost, preheat laterals,
   use warm water if necessary !
4. To avoid bending supporting is nesseseary
5. Tightening torque 6–10 Nm.

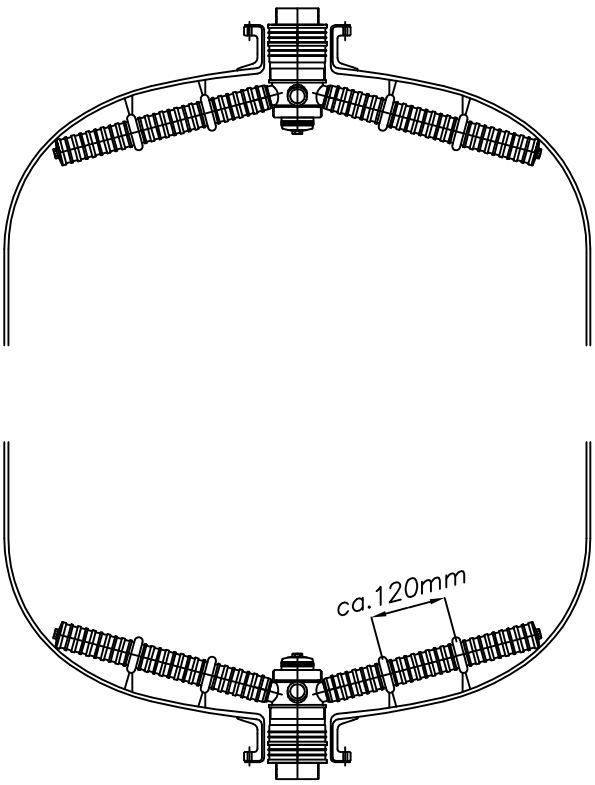

Abstützungen Supports

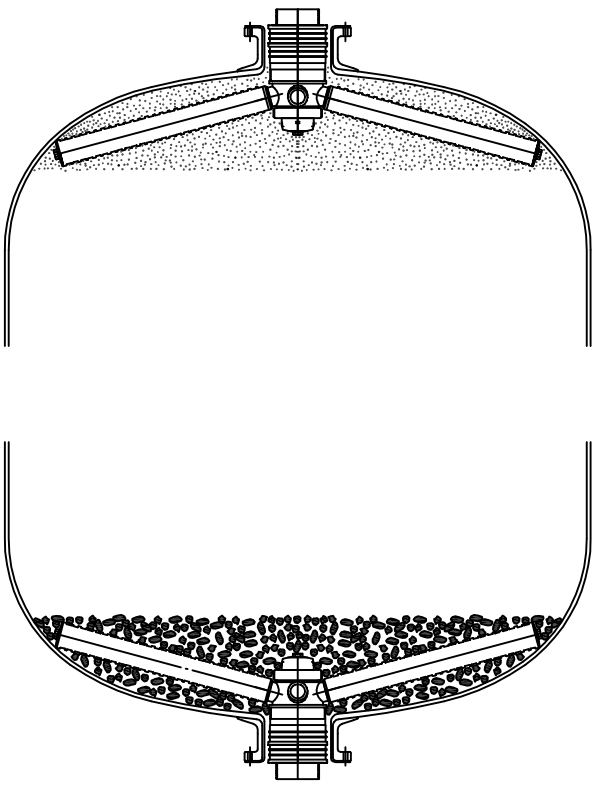

Inert Material

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach §31 UrhG.
Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt
oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivil- und
strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used
in any other form without the consent of KSH GmbH.
Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.